



Gebruikshandleiding

Schuine dakrandbeveiliging

Conform NEN-EN 13374
Klasse B

Deze handleiding is eigendom
van:

ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland



Disclaimer

Deze documentatie is met de uiterste zorg geleverd door ASC Group.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASC Group. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor producten van ASC Group. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Auteur: Sanne Knolle

Redactie: Sanne Knolle en Carla Stiekema

Neem bij twijfel contact op met ASC Group.

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland
www.ASCGroup.nl
076 5413 019

Inhoudsopgave


1	Overzicht	4
1.1	Toepassing	4
1.2	Lijst met onderdelen	4
2	Opbouw en gebruik	5
2.1	Plaatsing	5
	Ondergrond	5
	Obstakels	5
2.1.1.	Maximale hoogte	5
2.1.2.	Weersomstandigheden	5
2.1.3.		
2.1.4.		
2.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	5
2.3	Opbouw	5
2.4	Opbouw instructie	6
2.5	Gebruik	7
2.5.1.	Veilig gebruik	7
2.5.2.	Maximaal toegestaan gewicht	7
2.5.3.	Kantplanken	7
2.5.4.	Beveiligen	7
2.5.5.	Verplaatsen	7
2.6	Chemische producten	7
3	Inspectie, beheer en onderhoud	8
3.1.0.		
3.1.1.	De Arbowet	8
3.1.2.	Jaarlijkse controle	8
3.1.3.	Zelfinspectie	8
3.1.4.	Beschadiging	8
	Wat te doen bij beschadiging	8
	Reparatie	8
3.2	Transport	8
3.3	Onderhoud	8
3.4	Opslag	8

1 Overzicht

1.1 Toepassing

Een dakrandbeveiliging is een constructie met leuning ter voorkoming van ongevallen op hoogte. De dakrandbeveiliging van ASC Group is niet bedoeld om tegen te leunen, op te zitten of een permanente balustrade te vervangen. Raadpleeg bij twijfel steeds uw leverancier of de fabrikant; de contactgegevens vindt u voorin.

1.2 Lijst met onderdelen

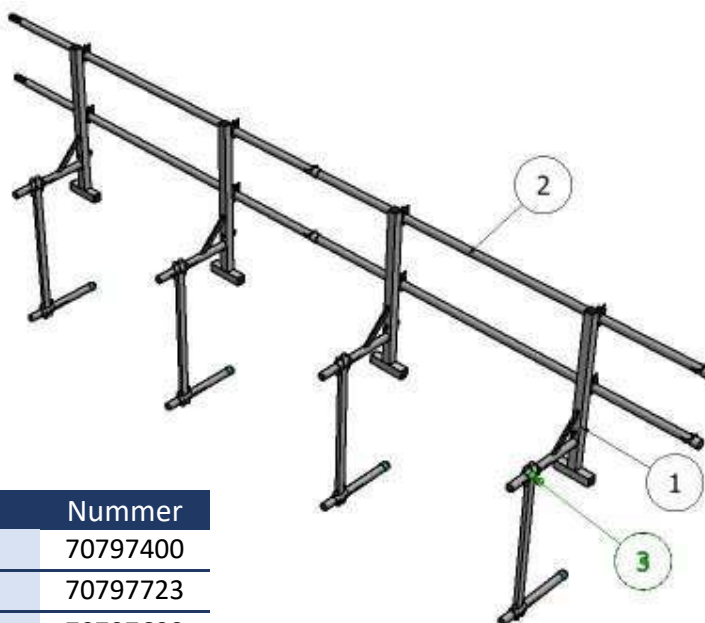

Nr.	Onderdeel	Nummer
1	Leuninghouder schuindak	70797400
2	Leuning (per 3 m lengte)	70797723
3	Borgclips	70797600
4	Hoekstuk (50x50 cm)	90609997

Een dakrandbeveiliging dient door gezekerde personen te worden opgebouwd.

2 Opbouw en gebruik

2.1 Plaatsing

Ondergrond

Plaats de dakrandbeveiliging altijd op een stabiel Oppervlakte. Let daarbij op dat d het dak niet beschadigt. Daarnaast mag de algemene helling van de ondergrond niet steiler zijn dan 35 graden.



Obstakels

Plaats de dakrandbeveiliging zodanig dat geen gevaar kan ontstaan als deze over het dak schuift. Let bovendien op obstakels op het dak; deze kunnen extra struikelgevaar opleveren.

Maximale hoogte

Er is geen maximale hoogte waarop deze dakrand kan worden geplaatst.

Weersomstandigheden

Raadpleeg het weerbericht om de veiligheid in diverse weersomstandigheden te bepalen. Houd rekening met de volgende factoren en gebruik uw gezond verstand.

2.1.4.

Windkracht

Bij windkracht 6 of hoger mag een dakrandbeveiliging niet gebruikt worden.

Neerslag

Verwijder sneeuw en ijs van het dak en de dakrandbeveiliging alvorens te gaan werken. Strooi indien nodig zand op het dak tegen wegglijden.

Kou

Gebruik de dakrandbeveiliging bij voorkeur niet bij omgevingstemperaturen onder het vriespunt.

2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm.

2.3 Opbouw

Aluminium dakrandbeveiligingen mogen alleen worden opgebouwd door deskundige personen.

Volgens voorschrift moet elke opbouwer gezeurd zijn met een lijn tegen vallen.

Controleer met behulp van de onderdelenlijst of alle onderdelen die benodigd zijn voor de opbouw, aanwezig en onbeschadigd zijn.
Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt.

Voor controle op beschadigingen: zie paragraaf 2.5.

Bij de opbouw van een dakrandbeveiliging is geen gereedschap nodig. Dakrandbeveiligingen zijn niet ontworpen om in het geheel te worden opgehesen of opgehangen.

2.4 Opbouw instructie

1. Maak de gootstaander klaar voor gebruik (zie plaatje rechts).
2. Meet de breedte van de dakgoot.
3. De afstand tussen de staander en de glijstang is ongeveer de breedte van de dakgoot
4. Schuif de onderste stabilisator helemaal terug tot de blauwe dop tegen de glijstang valt.
5. Open alle koppelingen door de vleugel moeren los te draaien.



6. Zet de gootstaander in de dakgoot waarbij de voet zo dicht mogelijk bij het dak wordt geplaatst..
7. Stel de stabilisator stang af op de juiste afstand en borg deze weer met twee borgpennen. Het geheel staat zoveel mogelijk loodrecht.



8. Plaats de volgende staander ongeveer 2,2 meter verder.

9. Plaats een 3 meter buis in de onderste koppelingen en sluit deze.
10. Zorg dat aan weerszijden ongeveer 40 cm ruimte is tussen de gootstaander en het einde van de buis.
11. Breng nu de bovenste 3 meter buis aan op dezelfde wijze als de onderste en zorg dat de uiteinden van de buizen precies boven elkaar zitten.



12. Neem nu een 3 m. buis en steek deze in een van de reeds gemonteerde buizen van het gemonteerde 3 m. deel. Sluit de koppelingen een voor een.
13. Koppel de buizen aan elkaar middels een borgpen.
14. Doe dit steeds bij de bovenste en onderste buizen.
15. Op deze wijze kan men blijven door bouwen tot de gewenste lengte bereikt is.



U kunt met een dakrandbeveiliging ook eerst de bovenste buis aanbrengen

16. Plaats alle volgende leuninghouders, op ongeveer 2.6 meter afstand van de vorige.
17. Schuif elke leuning over de pen van de vorige. Borg de buizen met een borgclip.
18. Blijf zo bouwen tot de gewenste lengte bereikt is.

Plaats bij een hoek de hoekstukken op dezelfde manier.

2.5 Gebruik

Controleer voor gebruik of:

- alle onderdelen nog aanwezig zijn
- alle onderdelen nog op de juiste manier vastzitten
- er veranderingen zijn in de omgeving waardoor veilig gebruik wordt beïnvloed
- alle borgclips juist geplaatst zijn en de koppelingen gesloten zijn.

Veilig gebruik

De dakrandbeveiliging is niet bedoeld om tegenaan te leunen of om op te zitten.

Gebruik een dakrandbeveiliging nooit vlakbij niet-geïsoleerde, elektrische installaties of machines.

Maximaal toegestaan gewicht

Het oppervlakte moet geschikt zijn om elke vier vierkante meter 50 kilogram te dragen. De constructie mag niet belast worden.



Bevestig geen lier, hijstakel of touw aan de dakrandbeveiliging.

Kantplanken

Plaats kantplanken als het dak geen opstaande rand heeft. Plaats deze bij voorkeur aan de binnenkant van de standers

Beveiligen

Laat een dakrandbeveiliging niet voor langere tijd onbeheerd achter op een openbare plaats.

Verplaatsen

Een dakrandbeveiliging is niet verplaatsbaar als geheel. Bouw de constructie af in de omgekeerde volgorde van de opbouw instructie (zie 2.4). Bouw de constructie op de nieuwe locatie op volgens de opbouw instructie in de reguliere volgorde.

Let hierbij op:

- Verplaats de dakrandbeveiliging bij voorkeur met twee personen.
- Zorg dat u bij de rand van het dak gezekerd bent tegen vallen.
- Zorg dat de **dakrandbeveiliging geen overhangende kabels of andere objecten kan raken.**

2.6 Chemische producten

Pas op met zuren en chemische producten. Deze kunnen corrosie veroorzaken aan het aluminium, wat de stevigheid van het aluminium kan aantasten.

3 Inspectie, beheer en onderhoud

De Arbowetgeving geeft aan dat u veilig moet werken op hoogte.

3.1 De Arbowet

Het Arbobesluit is een concrete uitwerking van het veilig werken op hoogte uit de Arbowet. Hierin staat dat alles boven 2,50 meter 'werken op hoogte' is en dus een situatie is met verhoogde kans op letsel. Dat betekent ook dat alle materialen deugdelijk moeten zijn gefabriceerd en gecontroleerd in een kwaliteitscyclus. ASC Group test alle materialen en voert sterkteberekeningen uit. Ook moet de gebruiker het materiaal jaarlijks laten controleren op gebreken.

Jaarlijkse controle

Zorg ervoor dat al uw dakrandbeveiligingen jaarlijks gecontroleerd worden door een erkende controleur. ASC Group kan deze controle voor u uitvoeren.

Zelfinspectie

^{3.1.0.} U kunt zelf ook uw ASC dakrandbeveiligingen inspecteren. Voor elk gebruik dient u de onderdelen in elk geval te controleren op beschadigingen (zie paragraaf 2.5). Wij bevelen grotere bedrijven zeker ^{3.1.1.} aan maandelijks een inspectie te doen van alle onderdelen en deze inspectie vast te leggen. Twijfelt u over een beschadiging, overleg dan met een erkende controleur.

Beschadiging

Voorbeelden van de meest voorkomende beschadigingen bij aluminium dakrandbeveiligingen:

- ^{3.1.2.} • Loszittende onderdelen: zit een klauw of een sport los, dan is de beveiliging afgekeurd.
- Deuken en of gaten: zit er een flinke deuk in het aluminium of zelfs een scheur of gat in, dan is de beveiliging afgekeurd.
- Verontreiniging: zit er te veel beton, verf of andere, niet-verwijderbare verontreiniging op de onderdelen, dan is de beveiliging afgekeurd; u kunt immers niet meer beoordelen of de onderdelen nog heel zijn.

^{3.1.3.} Wat te doen bij beschadiging

Indien u een beschadiging vindt en deze volgens u niet te repareren valt, dient u het onderdeel weg te gooien en te vervangen. Indien een reparatie mogelijk is, neemt u contact op met ASC Group voor ^{3.1.4.} verdere informatie.

Reparatie

Laat de reparatie van een onderdeel altijd door een gecertificeerd persoon of gecertificeerde instantie uitvoeren.

3.2 Transport

- Vervoer de onderdelen altijd conform Nederlandse wetgeving.
- Stapel de onderdelen op juiste wijze bij het vervoer; leg nooit zwaardere onderdelen bovenop de stapel.
- Vervoer onderdelen bij voorkeur staand door ze aan de wand vast te zetten.
- Behandel het materiaal voorzichtig. Laat geen onderdelen op een harde ondergrond vallen; dit kan de kwaliteit van het materiaal verminderen.

3.3 Onderhoud

- Zorg dat het materiaal schoon is, in het bijzonder de verbindingsspennen. De frames moeten makkelijk in en uit elkaar gaan.
- Vervang tijdig ontbrekende en kapotte onderdelen.

3.4 Opslag

Sla onderdelen bij voorkeur op een droge, schone, donkere en vorstvrije plaats op.